

ご使用になる前に

この取扱説明書 (保証書付)を最後までお読みのうえ正しくお使いください。

取扱説明書

お風呂に浮かぶ ワイヤレスブルートゥーススピーカー



YBP-22BT

この度は、本製品をお買上げ頂き誠にありがとうございました。 この取扱説明書(保証書付)は、大切に保管してください。 お読みになった後は大切に保管し

わからないことや不具合が生じた時にお役立てください。

日本国内専用 FOR USE IN JAPAN ONLY

本製品は家庭用として作られており、 業務用には使用出来ません。 室内での使用に限ります。



※製品の仕様や本書の記載内容などは、 予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

- ●この製品は保証書がついております。お買い上げ の際に、販売店より必ず保証書欄の『お買い上げ年 月日」と『販売店印』の記入をお受けください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。詳 細は保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- ●本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6 年間です。
- ●補修用性能部品とは、その商品の性能を維持するため に必要な部品です。
- ●消耗部品のご注文などについては販売店にご相談くだ。

保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店に で相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によ り有料で修理させていただきます。

保証期間中は

お買い上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容 により修理致します。

保証期間中であっても有料となる場合がございます。

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のお買い上 げの販売店かキュリオムサポートセンターにお問合わせください。

キュリオムサポートセンター

※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。

受付時間

メールでのお問い合わせ

E - m a i I : support@griom.com 月~金 午前10時~午後5時30分 ホームページ: http://www.griom.com (土・日・祝祭日・年末年始を除く)

個人情報のお取り扱いについて

株式会社、山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応 や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を 適切に管理し、修理業務などを受託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提

長年ご使用の機器の点検をぜひ



●変な臭いがする

このような症状はありませんか ●その他の異常や故障がある

故障や事故防止のため、使用を中 止し、必ずお買い上げの販売店に 点検・修理をご相談ください。

※本機を廃棄される場合は、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。

Oriom

お風呂に浮かぶ ワイヤレスブルートゥーススピーカー

保証書 持込修理

型名: YBP-22BT

無料修理 保証期間	本 体	お買上げ年月日		年	月	日より1年間	
お客様	ご芳名ご住所	〒 様	7	2			
販 売 店	店 名住 所		7	2			(1)

修理メモ

- ◆本書は、本書記載内容で無料修理を行うこと をお約束したものです。従ってこの保証書によ ってお客様の法律上の権利を制限するもので はありませんので、保証期間経過後の修理等 についてご不明の場合は、お買上げの販売店、 または当社にお問い合せください。
- ●本書は再発行いたしませんので紛失しないよ うに大切に保管してください。
- ●保証期間内でも、使用方法や保管状況によっ ては有料修理となる場合があります。



株式会社 🕕 🗯

家庭機器事業部

関東営業部 〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目1番11号 サンフィールドビル5階

大阪営業部 〒550-8660 大阪市西区立売掘3丁目2番5号 名古屋営業部 〒456-8588 名古屋市熱田区白鳥2丁目10番10号 九州営業部〒812-8578 福岡市博多区博多駅南2丁目9番11号

東北営業部 〒984-8686 仙台市若林区卸町3丁目7番7号

安全にご使用いただく為に

商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しく お使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお 読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重 傷*1を負うことが想定されること1を示します。

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負う ことが想定されるか、または物的損害*3の発生 が想定されること」を示します。

- *1: 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒な どで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要す るものをさします。
- *2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、 感電などをさします。
- *3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大 損害をさします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を 示します。具体的な禁止内容は、図 記号の中や近くに絵や文章で示し



● は、指示する行為の強制(必ず すること)を示します。具体的な指 示内容は、図記号の中や近くに絵 や文章で示します。



△ は、注意を示します。具体的な 指示内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。

҈Λ警告



分解・修理・改造はしない

感電や火災、故障の原因となります。 内部の点検・調整および修理はお買上げの販 分解禁止 売店にご依頼ください。 改造などすると法律により罰されることがあ

ります。



閉鎖的な場所や直射日光のあたる場所、 暖房器具の近く、自動車の車内など温度が 高くなる場所で使用・放置しない 火災や変形、故障の原因となります。



機器の上に物を置いたり、異物を入れたり しない

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となりま

大音量の使用は、場合により聴力障害を引き起

使用後は週に一回以上は浴槽から出して、電池カバーを外して日陰で乾かす。

の他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

●取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

金属類(クリップや針、コインなど)や紙などの 入れない 燃えやすい物が内部に入った場合、感電・火災 の原因となります。特にお子様のいるご家庭 ではご注意ください。

す。特にお子様にはご注意ください。

●湿気の多い場所や水のかかる場所に長時間放置しない。

機器の上に乗らない


大きな音量で使用しない

こす恐れがあります。

防水*について ※IPX6級相当

●故意に水中に沈めないでください。

免責事項について

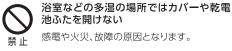

感電や火災、故障の原因となります。



は危険で使用できません。 感電や火災、故障の原因となります。

禁止、淡水専用機です。海水などでの使用



煙や異常な音が出り、内部に水が入った場 合は、ただちに電源を切り、電池を抜く 火災や故障の原因となります。

湿気の多い場所や水のかかる場所に長時間

内部に水が浸入し、故障の原因となります。

スピーカー部に触れたり、圧迫しない

感電や火災、故障の原因となります。



禁止

●地震·雷·風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、そ

<u>/</u>[注意

3. 電池をセットしたら電池蓋をしめ、電池蓋 ストッパーを「パチッ」っとはめ、電池蓋を ロックします。

乾電池の入れ方と電池蓋の締め方

2. 電池蓋ストッパーを起こし、電池蓋を開け、単三乾電池をセットします。

電池蓋ストッパーを起こし

雷池蓋のロックをはずします。

『▶』**『◀**』のマークを


ずらします。

電池蓋ストッパー

底面

1. 底面の電池カバーを左に回して『▶』 『◀』のマークをずらし、電池カバーを本体からはずします。

背面

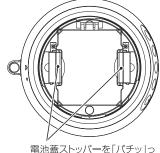


4. 電池蓋をロックします。電池カバーを本体 底部にはめ、右に回して『▶』『◀』のマー クを合わせ、閉めます。

プラス・マイナスを確認し

単三乾電池をセットします。

電池箱

電池カバー

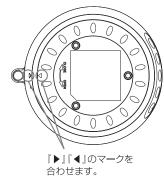

Bluetoothの主な仕様

としっかりはめます。

●登録番号 ●規格

YBP-22BT

●使用周波数帯 ●変調方式

●対応コンテンツ保護 ●伝送帯域(A2DP)

●伝送距離

Bluetooth V3.0+EDR

2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz) FHSS

SCMS-T方式 $20Hz \sim 20.000Hz$

約10m (金属製の遮蔽壁などでは著しく伝送距離が短く なる場合が有ります。)

●対応Bluetoothプロファイル AVRCP1.0 GAVDP1.0

AVDTP1.0

●伝送電力 CLASS2 最大 4dB

A2DP1.0

●Bluetooth 機器の登録 4個

●自動識別 最後に登録した1件

130103

●再生時間※1

●防水性能

●実用最大出力

●スピーカー部※2

●電源

□径Φ50mm(防水対応) 1個

放置しない

※出っ張り部除く

●質量

※使用される環境や乾電池の種類、音量などによって異なります。当該時間はアルカリ電池(日本製)での時間です。

●仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

●この商品は、日本国内用に設計・販売しております。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

様 仕

単3乾電池×3本【別売】

約110(幅) ×約110(奥行)×約101(高さ)mm


約255g(乾電池含まず)

ペアリング時約32時間(1/3の音量時)

IIS IPX6等級相当

各部の名前と操作方法

各部名称

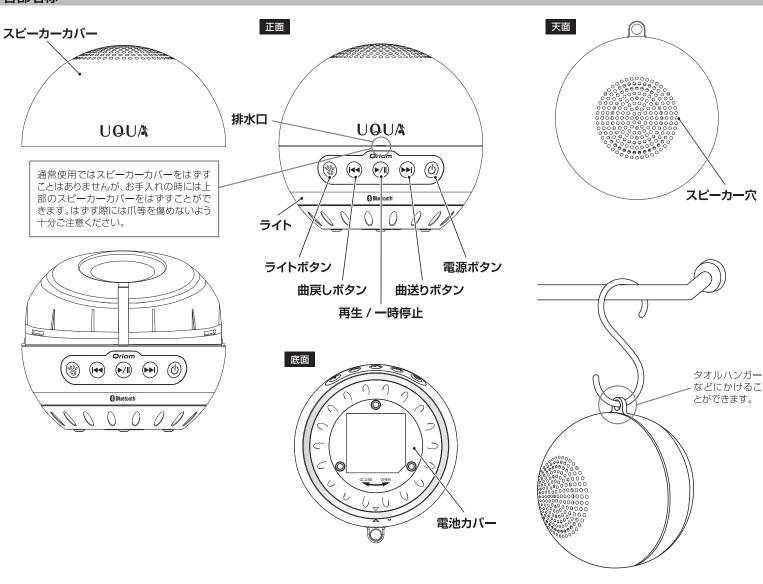

●この取扱説明書に記載されている"長押し"は、2秒程度、"短押し"は0.1秒程度を押すことを表します。

■電源を入れる/切る ◎

電源ボタン ⑩ を長押しで 電源をON/OFFします。

電源が入るとライトが点灯し、メロディーが鳴 ります。約10秒後に再びメロディーが鳴ったら ペアリング設定可能になります。

注 意

●30分間以内に設定しないと電源が自動でOFFします。

■曲送りする 🙌

再生中に曲送りボタンピーを 短押します。

次の曲の先頭に進みます。

■曲戻しする [**]

再生中に戻しボタン・・・を 短押します。

再生中の曲の先頭に戻ります。

■再生する~

再生/一時停止ボタンを押します。 ボタンを短押しすると曲が中断します。再び短 押しすると再生を開始します。

■一時停止する ᠬ

再生中に、再生/一時停止ボタン 🔊 を 押します。

再生中にボタンを短押しすると曲が中断しま す。再び短押しすると再生を開始します。

注 意

- ●ライトOFFの場合でも、一時停止中は、電源ON状態であ ることを示す点滅表示(4秒間隔での点滅)に変わります。 再度押すと再生を開始し、ライトはOFFに戻ります。
- ●ライトONの場合、またはゆっくり点滅を選択していた時に は、一時停止してもライト表示は変わりません。

■音量を上げる 🖼

曲送りボタン(・・)を長押しします。

長押しのまま、押している間音量が大きくなり ます。(最大音量まで)

■音量を下げる(・・・

曲送りボタン(・・・を長押しします。

長押しのまま、押している間音量が小さくなり ます。(消音するまで)

■ライトボタン 💖

ライトの点灯は3通りに切り換えるこ とができます。

- ①長押しでライトを連続点灯。
- ②次に短押しでゆっくり点滅(15秒間隔で明る くなったり、暗くなったりします。)
- ③更に短押しすると消灯します。長押し、短押 し、短押しサイクル毎にこれを繰り返します。

●ペアリング設定が完了していないとライトの点灯は切り 換えできません。

Bluetoothでワイヤレスで音楽を楽しむ

●Bluetooth機器の接続方法は各メーカー・機種によって様々です。 本書では携帯電話(音楽再生機能/Bluetooth対応携帯電話)から本機に送信して聞く場合を例に説明しています。 Bluetooth接続で音楽を楽しむには、まず本機と携帯電話間を接続相手として登録する必要があります。 これを本機では『ペアリング』と言っています。(機器によっては呼び名が違うことがあります。付属の取扱説明書の指示に従ってください。) ※接続するBluetooth機器の使い方については、ご使用の機器に付属されている取扱い説明書を参照してください。


携帯電話(音楽再生機能/Bluetooth対応携帯電話)と本機をペアリングして音楽受信する場合

■ペアリングをする前に

- ●ペアリング設定は電源を入れてから30分以内で完了させてください。30分 を超えると電源が自動で切れます。設定の方法や表示名称がBluetooth対応 機器によって異なりますので、付属の取扱説明書に従って設定してください。
- ●設定時は本機と携帯電話は1m以内の距離で行ってください。
- ●電波の到達距離は使用環境で大きく変わります。(見通しの良い環境で10m 程度です。)
- ●登録は4件迄です。それ以上登録されると、登録の古い順に上書きされます。
- ●自動識別は最後に接続した1件のみです。

■ペアリング方法

1. 電源ボタンを長押しし本機の電源を入れる。 3. 携帯電話の『♥』Bluetoothを選択します。 (電源が入るとライトが点灯します。)

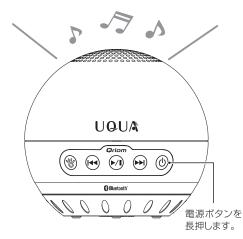

2. メロディーが鳴ってライトが点灯し、10秒 程度経った時に再びメロディーが鳴り、ペ アリング設定が出来る状態になります。

- 4. 次にペアリング項目を選択し、決定ボタンを 押します。
- **5.** 携帯電話に『YBP-22BT』が表示されたら、 それを選択します。

注意

- ●機種によっては暗証番号(パスキー)の入力を求められること があります。その場合『0000』(ゼロ4つ)を入力します。 ※暗証番号(パスキー)『0000』を変更することはできません。
- 7. 『接続が完了しました』が表示されたら設定 完了です。
- 8. 携帯電話に収録されたお好みの音楽を選 定して本機で再生する。
- 9. 本機と一度ペアリングしている場合は、4の 操作手順で『Bluetooth機器』を選択すれ ば暗証番号(パスキー)などを入れないで設 定が完了します。詳しくは携帯電話の取扱 説明書を参照してください。

Bluetooth機器について

- ●本機は電波法に基づく小電力データ通信システ ム無線機として、認証を受けています。 以下の行為を行うと法律により罰せられることが あります。
- ●本機を分解したり改造すること。
- ●本機に貼ってある認証ラベルをはがすこと。

●本機の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯 では電子レンジなどや、医療用、産業用などや、免許を 要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局などが 運用されています。


そのため、本機と他の無線局とで電波干渉が発生し た場合には、速やかに本機の使用を停止するか、使用 場所を移動してください。

- ●このページでは音楽プレーヤーとして、携帯電話を例 にとって説明していますが、機器によっては表示名称 や操作方法が異なります。お手持ちの機器に付属した 取扱い説明書をよく読んで対応してください。
- ●お使いの機種によっては"ペアリング"できなかった り、本機の音量を正しく制御できない場合がありま す。事前に確認してお買い求め願います。

お手入れについて

■赤いライトが点滅したら

●本体正面中央の『**\$Bluetooth** 』部分に、赤い色のラ イトが点滅を始めたら、電池の残量が少ないこと を示しています。乾電池交換時期の目安にしてく ださい。

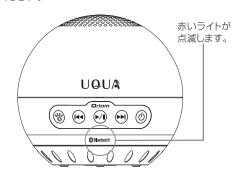


■本機内部に水が入ってしまったら


●手をすべらせて落とさないように注意しながら排 水口を下に向け、スピーカーカバー内部の水を排 水してください。

排水口を下に 向けるとスピー カーカバー内 部の水が排水 排水口 されます。

●週に一度はスピーカーカバー、電池カバーを開け、 内部の水気を軽く拭き取り、日蔭で乾かしてくだ

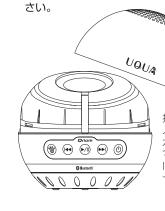

排水口に細く丈夫なモ ノを差込み、スピーカー カバーをはずすことが できますが はずす際に は爪等を傷めないよう 十分ご注意ください。

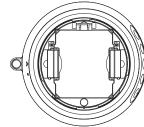

雷池箱の蓋は水気のあ るところでは開けない でください

※乾電池の入れ方と電 池蓋の締め方参照。

注意

- ●本体を誤って水中に入れると、スピーカー穴が水の膜で塞がりますが、その時は濡れたタオルを絞ってスピーカー穴に 5秒間程度当ててください。膜を早く取ることができます。入った水はスピーカーカバーの合せ目から外に自然と排出
- ●週に一回以上は浴槽から出して、電池カバーを外して日陰で乾かしてください。
- ●電池カバーや、電池蓋は水気のあるところでは開け閉めをしないでください。故障の原因になります。
- ●ライトの正面中央で赤のライトが点滅(0.5秒間隔)したら、乾電池の交換時期を表します。